

Dettaglio fissaggi

A

Perno Filettato
da avvitare



Barilotto da
serrare in senso
orario



(seguire il senso
della freccia)



1


SPALLA
DESTRA

Inserire i perni filettati **A**
e avvitare fino al completo
arresto.

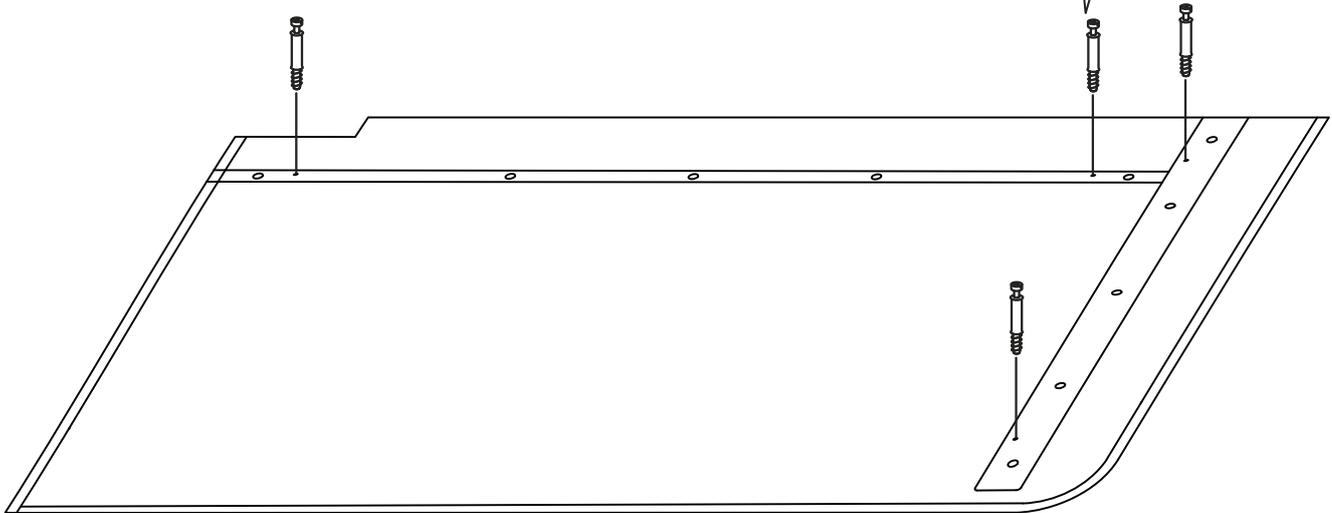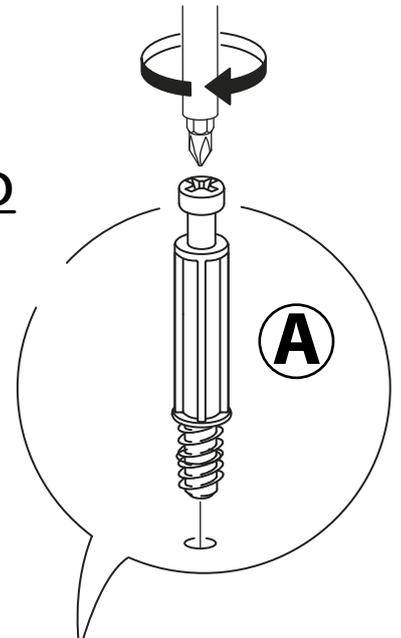

2

La spalla destra è pronta.


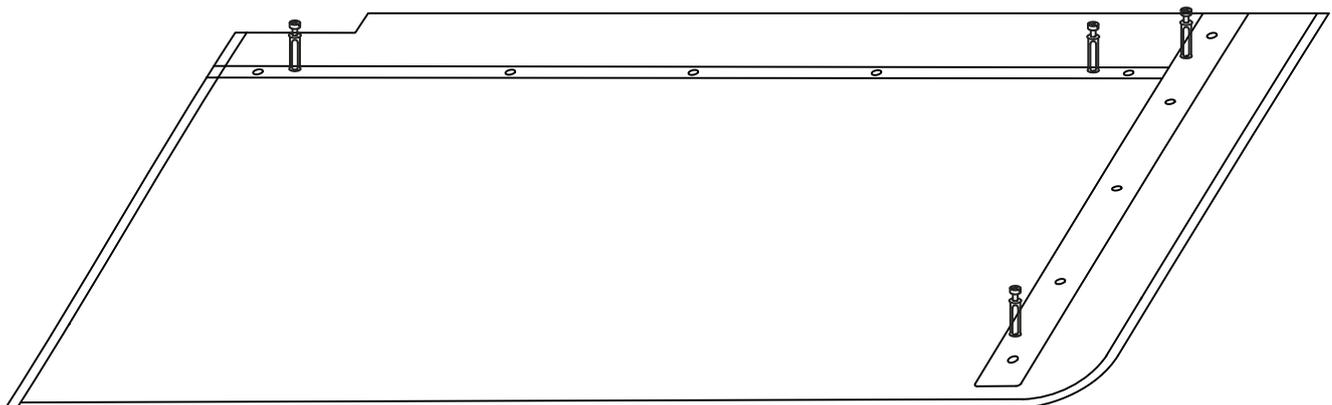


3

SPALLA
SINISTRA


Inserire i perni filettati (A)
e avvitare fino al completo
arresto.

La spalla sinistra è pronta.

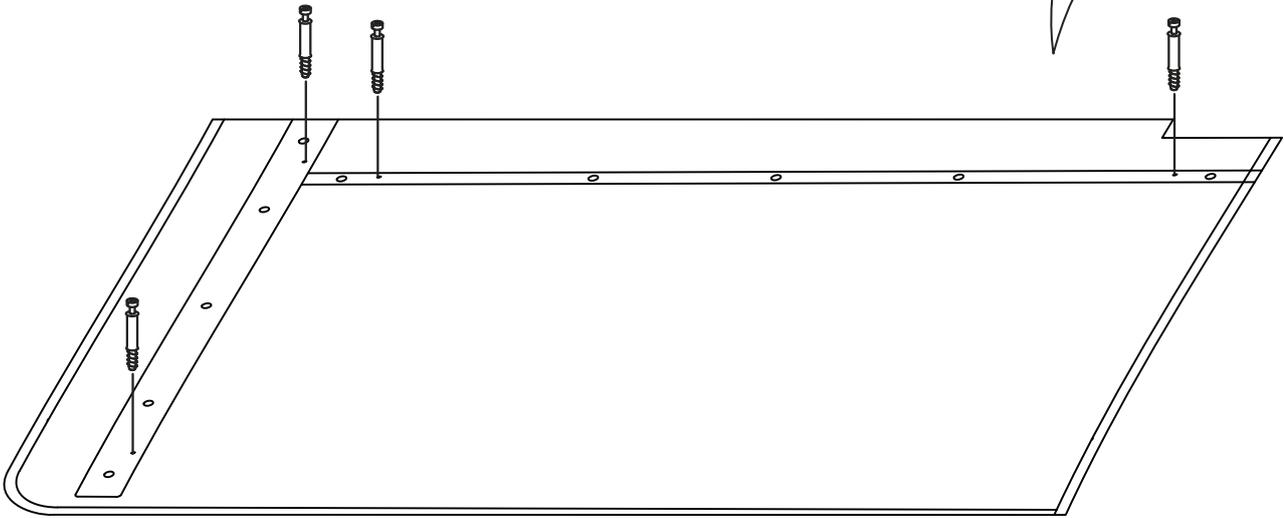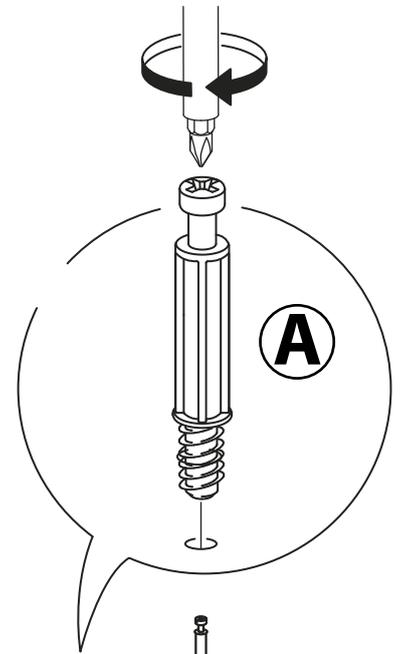

4

La spalla sinistra è pronta.

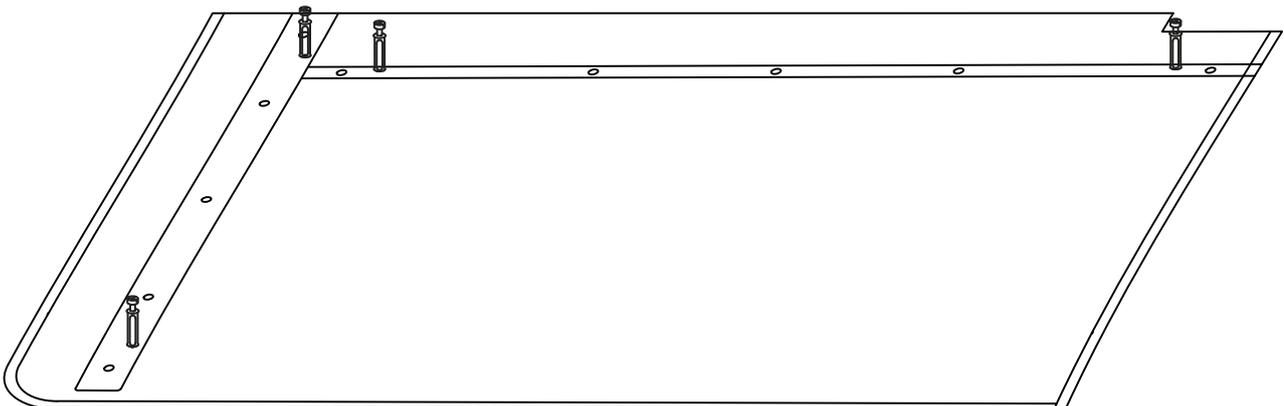


5

Inserire le spine in legno per metà della loro lunghezza.

FONDO

SPALLA SINISTRA

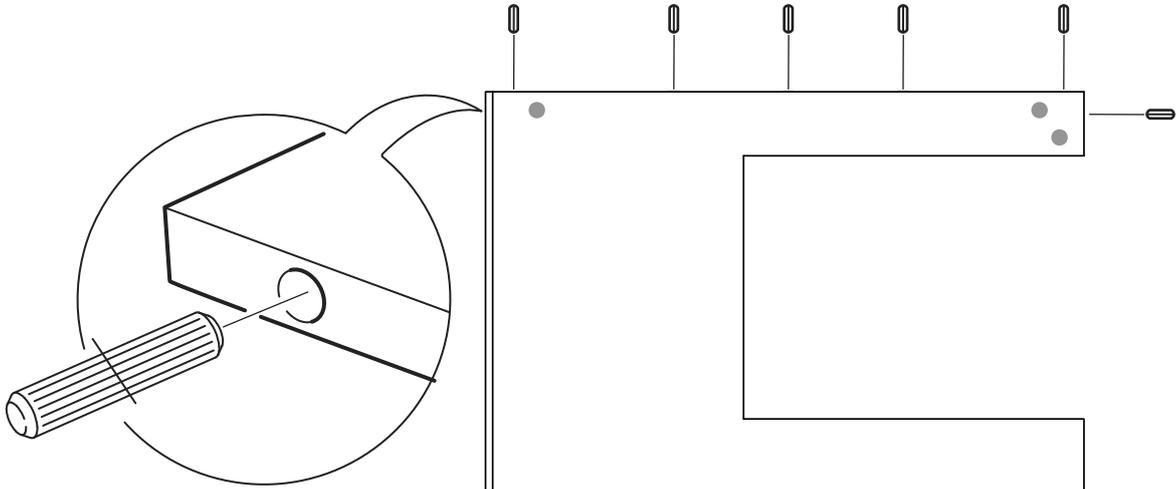

BASSO



ALTO

SPALLA DESTRA

6

TOP


Inserire i perni filettati **A**
e avvitare fino al completo
arresto.

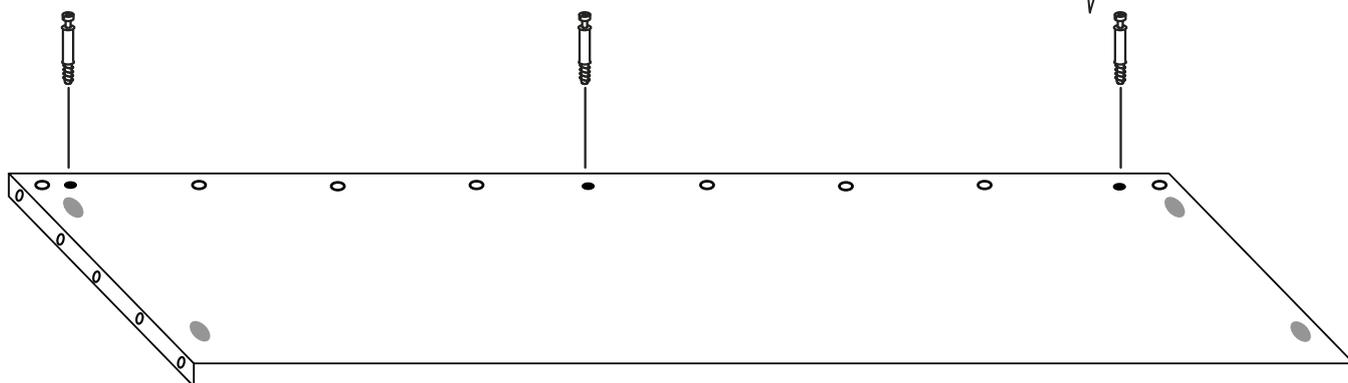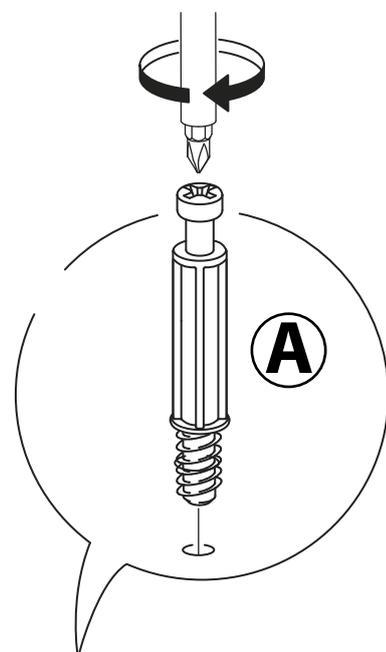

7


TOP

Inserire le spine in legno per metà
della loro lunghezza.

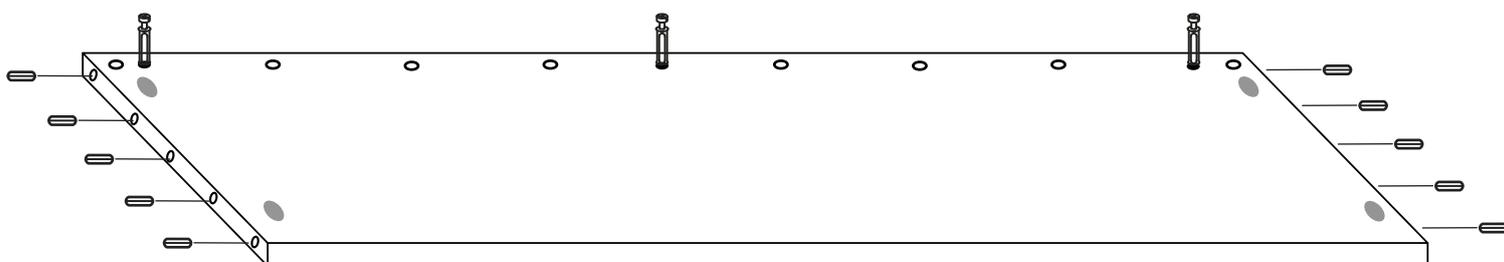


8

Assemblare il top sul pannello posteriore.

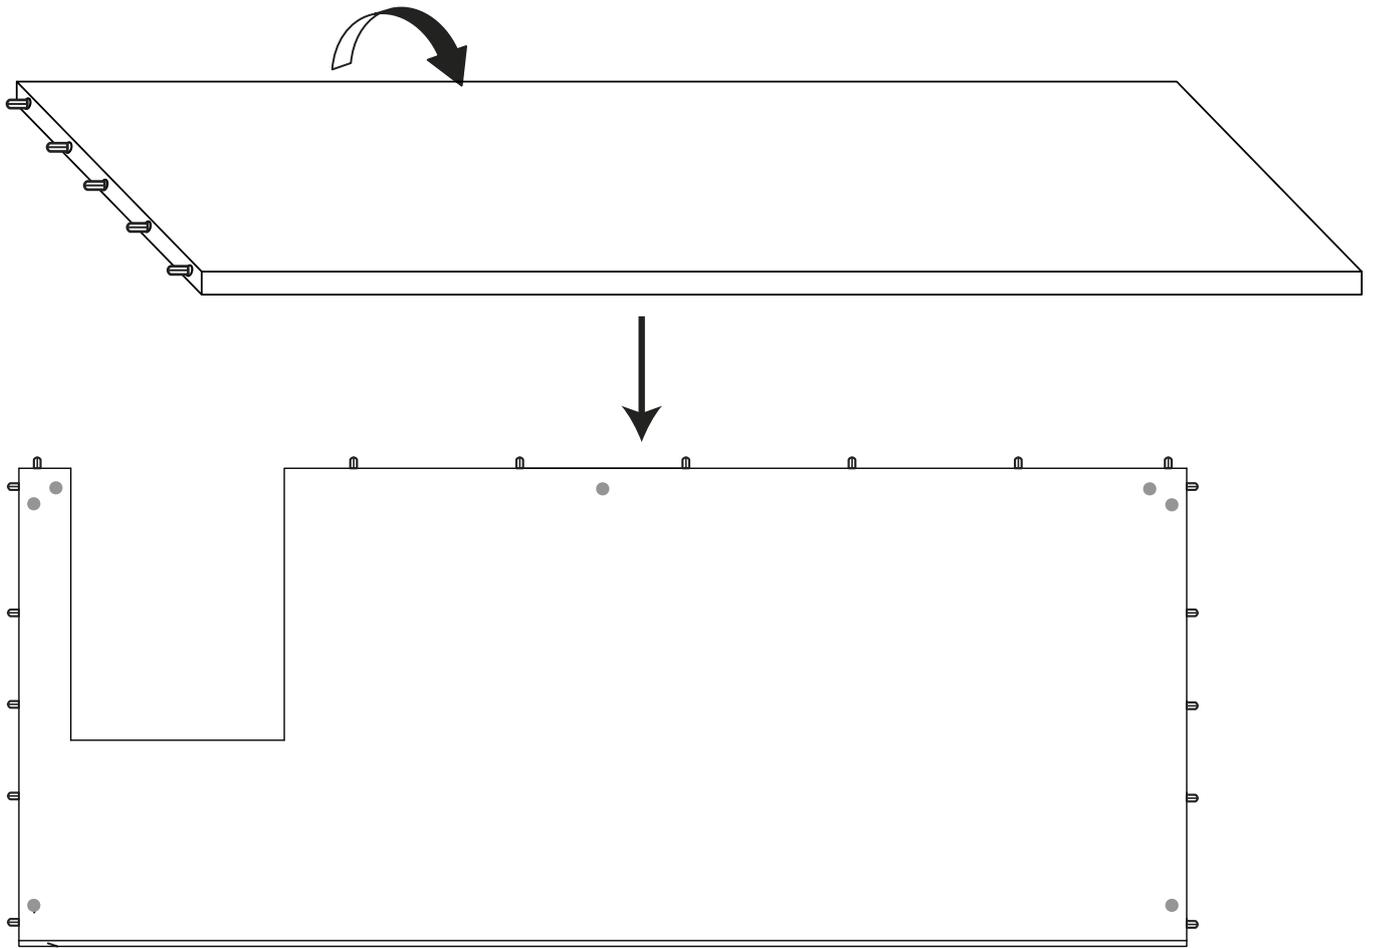

9


Inserire i barilotti e serrare ruotando in senso orario.

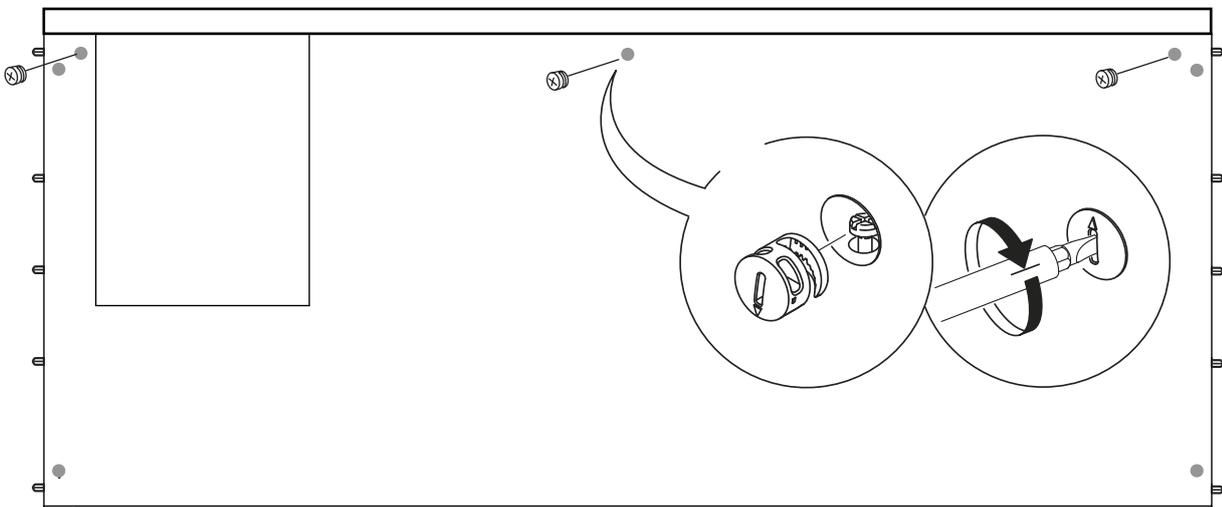

N.B.: i barilotti si inseriscono osservando la freccia verso il perno


10

Assemblare la spalla destra facendo coincidere spine e perni nei corrispondenti fori.

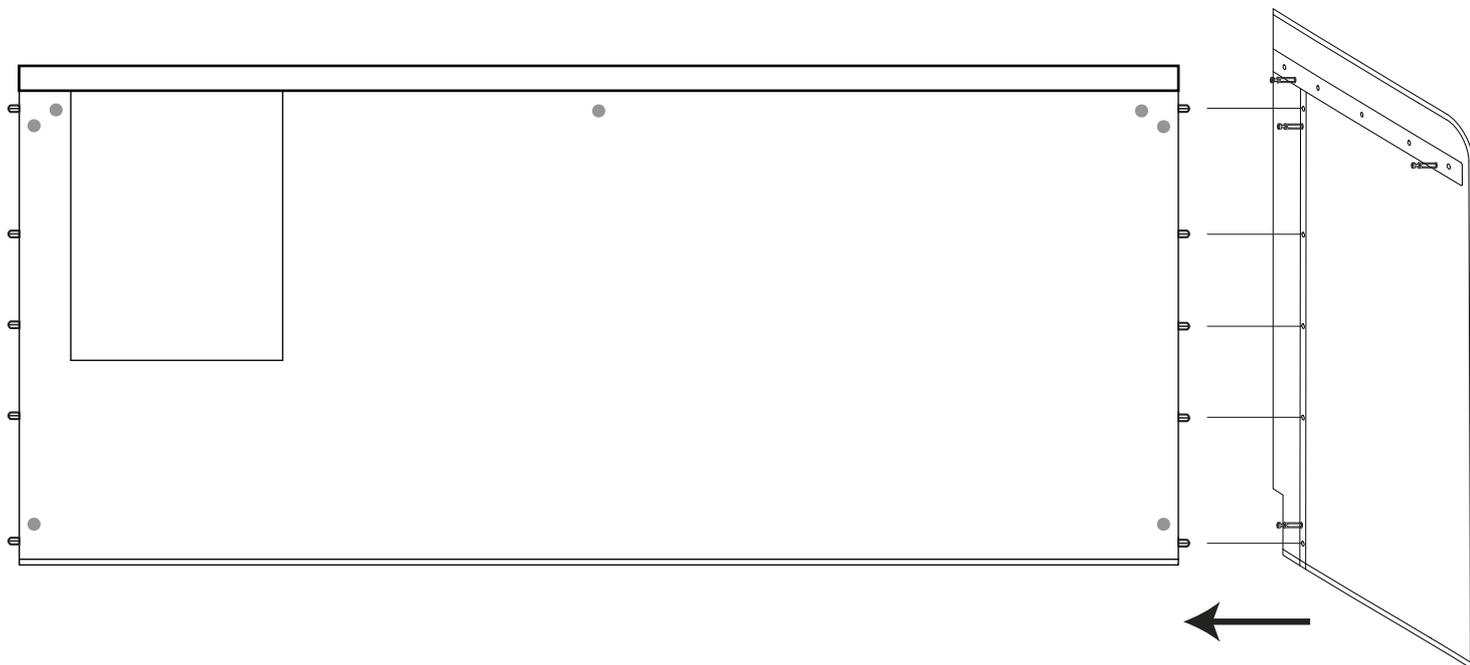


11

Inserire i barilotti e serrare ruotando in senso orario.

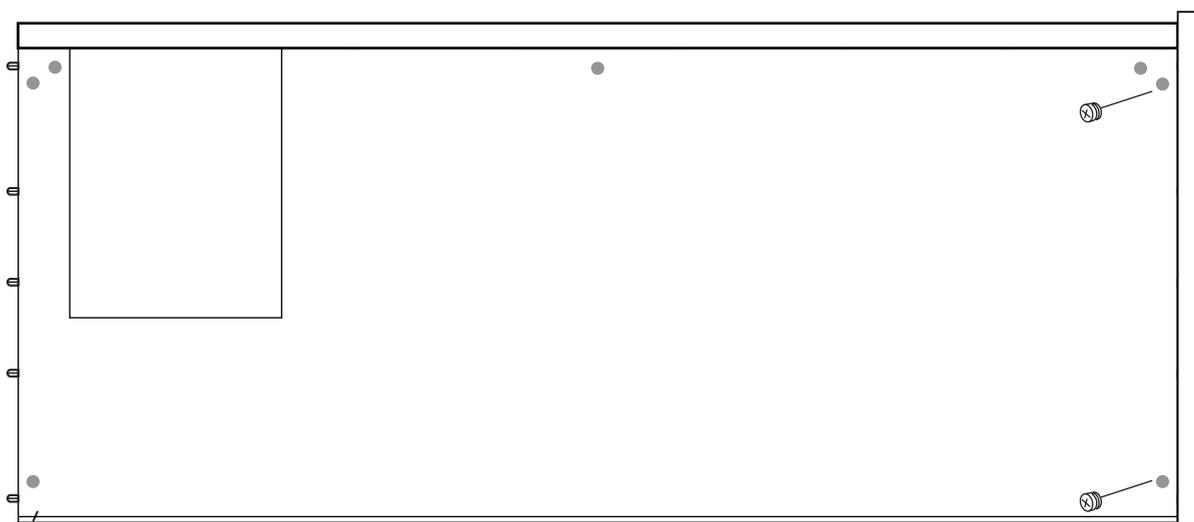


N.B.: i barilotti si inseriscono osservando la freccia verso il perno

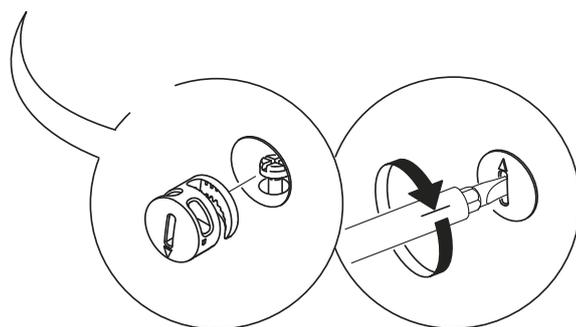



12

Assemblare la spalla sinistra facendo coincidere spine e perni nei corrispettivi fori.

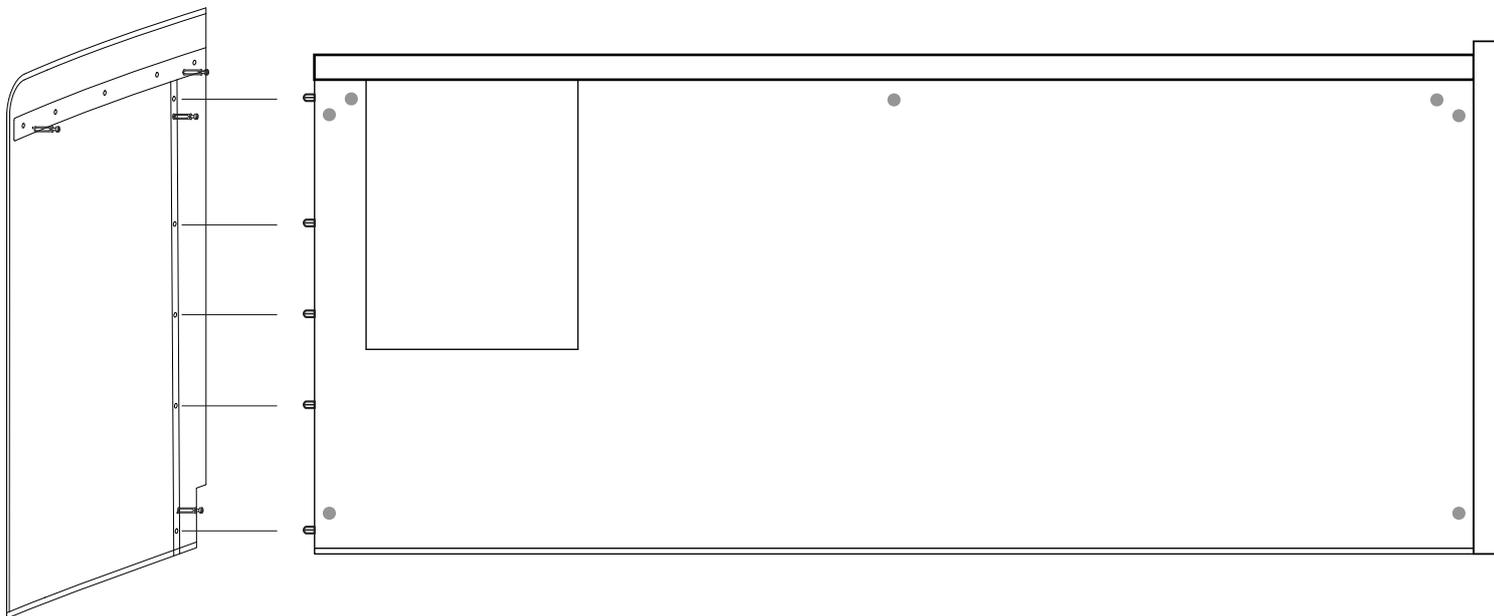

13

Inserire i barilotti e serrare ruotando in senso orario.

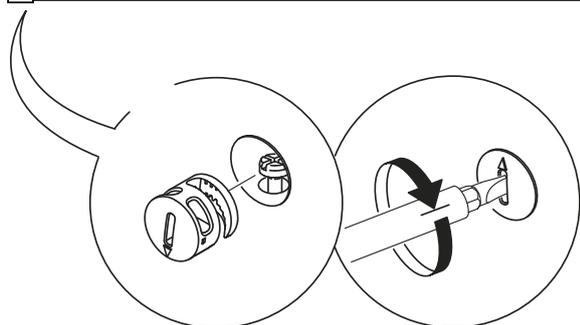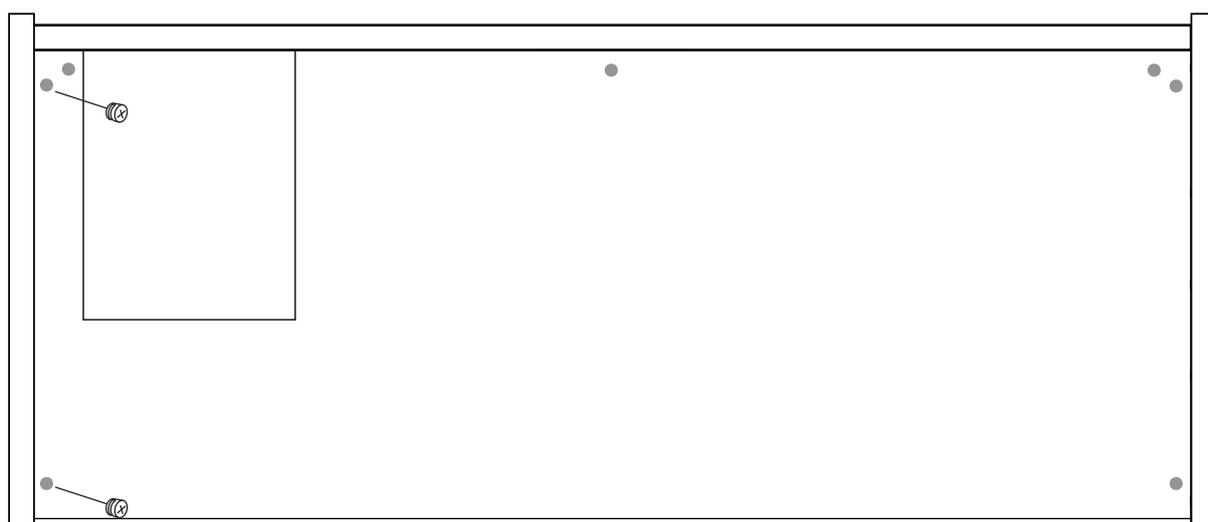

N.B.: i barilotti si inseriscono osservando la freccia verso il perno